



- (D) Gebrauchsanleitung
- (F) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (E) Guía del usuario
- (I) Manuale di istruzioni
- (S) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FIN) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (N) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi
- (RUS) Инструкция по использованию
- (SK) Návod na použitie
- (RO) Manual de utilizare
- (PT) Guia de utilizador
- (BG) Ръководство за употреба
- (EST) Kasutusjuhend
- (HR) Korisničko uputstvo
- (HU) Használati útmutató
- (LAT) Lietošanas pamācība
- (LIT) Vartotojo vadovas
- (SER) Упутство за употребу
- (SVN) Priročnik za uporabnike
- (UKR) Посібник користувача
- (ICE) Notendahandbók

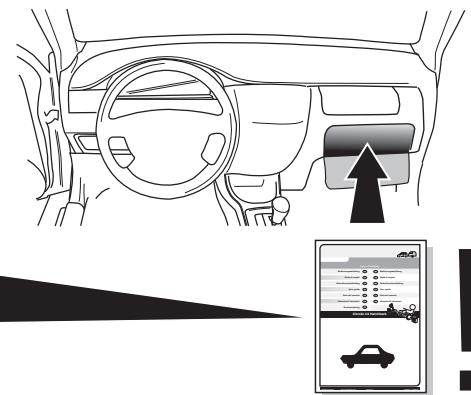

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| (D) Gebrauchsanleitung | (CZ) Uživatelská příručka | (PT) Guia de utilizador |
| (F) Mode d'emploi | (DK) Brugervejledning | (BG) Ръководство за употреба |
| (NL) Gebruikershandleiding | (FIN) Käyttöohjeet | (EST) Kasutusjuhend |
| (GB) User guide | (GR) Οδηγός χρήστη | (HR) Korisničko uputstvo |
| (E) Guía del usuario | (N) Brukerveiledning | (HU) Használati útmutató |
| (I) Manuale di istruzioni | (PL) Instrukcja obsługi | (LAT) Lietošanas pamācība |
| (S) Bruksanvisning | (RUS) Инструкция по использованию | (LIT) Vartotojo vadovas |
| (RO) Manual de utilizare | (SK) Návod na použitie | (SER) Упутство за употребу |
| (SVN) Priročnik za uporabnike | (UKR) Посібник користувача | (ICE) Notendahandbók |

Stonic CUV 2017-

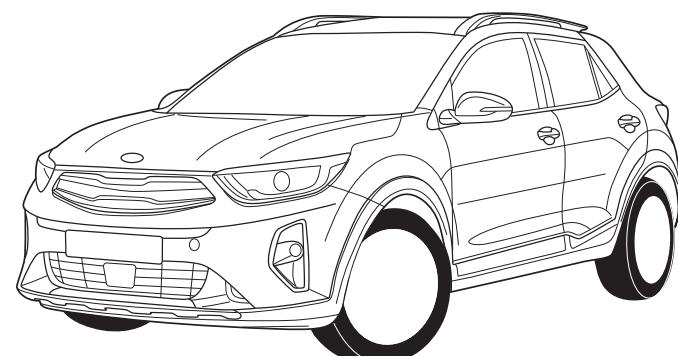

USER GUIDE - H8621ADE50CP



DIN-ISO 11446	1/L												
Pmax	21W	21W	4/R	3/31				5/54	7/58-L	8	9	10	
(D) Gelb	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot (1 mm²)	Rot (1 mm²)	Schwarz	Rot	Braun/ Weiß (2,5 mm²)	Rot (2,5 mm²)	Blanc	Blanc	White
(F) Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge (1 mm²)	Noir (1 mm²)	Noir	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc (2,5 mm²)	Rouge (2,5 mm²)	Blanc	-	Blanc
(NL) Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood (1 mm²)	Zwart (1 mm²)	Zwart	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit (2,5 mm²)	Rood (2,5 mm²)	Wit	-	Wit
(GB) Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red (1 mm²)	Black	Black	Black/ Red	Brown/ White (2,5 mm²)	Red (2,5 mm²)	White	-	White
(E) Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo (1 mm²)	Negro	Negro	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco (2,5 mm²)	Rojo (2,5 mm²)	Blanco	-	Blanco
(I) Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso (1 mm²)	Nero	Nero	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco (2,5 mm²)	Rosso (2,5 mm²)	Blanco	-	Blanco
(S) Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd (1 mm²)	Svart	Svart	Svart/ Röd	Brun/ Vit (2,5 mm²)	Röd (2,5 mm²)	Vit	-	Vit
(CZ) Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá		Černá	Černá	Černá/ Červená	Hnědo/ Bílá (2,5 mm²)	Červená/ Bílá (2,5 mm²)	Bílá	-	Bílá
(DK) Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød (1 mm²)	Sort	Sort	Sort/ Rød	Brun/ Hvid (2,5 mm²)	Rød (2,5 mm²)	Hvid	-	Hvid
(FIN) Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen (1 mm²)	Musta	Musta	Musta/ Punainen	Ruskeaa/ Valkoinen (2,5 mm²)	Punainen/ Valkoinen (2,5 mm²)	Valkoinen	-	Valkoinen
(GR) Kítrino	Mήλες	Πράσινο	Καρόβε	Kókkinó (1 mm²)	Májuro	Károfó (Kókkinó (1 mm²))	Károfó (Kókkinó (1 mm²))	Károfó/ Λευκό (2,5 mm²)	Károfó/ Λευκό (2,5 mm²)	Károfó/ Λευκό (2,5 mm²)	-	-	Λευκό
(N) Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød (1 mm²)	Svart	Rød (1 mm²)	Svart/ Rød	Brun/ Hvit (2,5 mm²)	Rød (2,5 mm²)	Hvit	-	Hvit
(PL) Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brazowy	Czerwony (1 mm²)	Czarny	Czarny	Czarny/ Czerwony	Brazowy/ Biały (2,5 mm²)	Czerwony/ Biały (2,5 mm²)	Biały	-	Biały
(RUS) Желтый	Синий	Белый	Зеленый	Коричневый	Красный (1 mm²)	Черный	Черный	Черный/ Красный	Коричневый/ Белый (2,5 mm²)	Красный/ Белый (2,5 mm²)	Белый	-	Белый
(SK) Žltá	Modrá	Bielá	Zelená	Hnedá		Čierna	Čierna	Čierna/ Červená	Hnedá/ Bielá (2,5 mm²)	Červená/ Bielá (2,5 mm²)	Bielá	-	Bielá
(RO) Galben	Albastru	Alb	Verde	Maro	Rosu (1 mm²)	Negru	Negru	Negru/ Rosu (1 mm²)	Maro/ Alb (2,5 mm²)	Rosu (2,5 mm²)	Alb	-	Alb

USER GUIDE - H8621ADE50CP

		PT Ligação de tomada			HR Utičnica			LT Lizdo jungtis			UK Гнездове підключення			
		BG Щепсено съединение			HU Dugós csatlakozó			SR Прикъщувач утчинце			LV Tengi fyrir perustæði			
		EST Pistikupesa ühendus			LAT Kontaktavienojums			SVN Povezave vtinice						
DIN-ISO 11446	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13	
Pmax	21W	21W		21W	52W	3x21W	52W	2x21W	OPTION	OPTION			9	
(PT)	Amarelo	Azul	Branco	Verde	Castanho	Vermelho (1 mm ²)	Preto	Vermelho/ Branco	Castanho/ Branco	Preto/ Vermelho	Branco	-	Branco	
(BG)	Жълт	Син	Бял	Зелен	Кафяв	Червен (1 mm ²)	Черен	Черен/ Червен	Кафяв/ Бял	Червен (2.5 mm ²)	Бял	-	Бял	
(EST)	Kollane	Sinine	Välgne	Roheline	Pruun	Punane (1 mm ²)	Must	Must/ Punane	Pruun/ Valge	Punane (2.5 mm ²)	Valge	-	Valge	
(HR)	Žuta	Plava	Bijela	Zelena	Smeđja	Crvena (1 mm ²)	Crna	Crna/ Crvena	Smedja/ Bijela	Crvena (2.5 mm ²)	Bijela	-	Bijela	
(HU)	Sárga	Kék	Fehér	Zöld	Barna	Piros (1 mm ²)	Fekete	Fekete/ Piros	Barna/ Fehér	Piros (2.5 mm ²)	Fehér	-	Fehér	
(LAT)	Dzeltenš	Zils	Balts	Zaiš	Brūns	Sarkanš (1 mm ²)	Melns	Melns/ Sarkanš	Brūns/ Balts	Sarkanš (2.5 mm ²)	Balts	-	Balts	
(LT)	Geltonos spalvos	Mėlynos spalvos	Baltos spalvos	Žaliuos spalvos	Rudos spalvos	Raudonos spalvos (1 mm ²)	Juodos spalvos	Juodos spalvos	Raudonos spalvos/ (2.5 mm ²)	Raudonos spalvos (2.5 mm ²)	Baltos spalvos (2.5 mm ²)	Baltos spalvos	-	Baltos spalvos
(SR)	Наранџаста	Глава	Бела	Зелена	Браон	Црвена (1 mm ²)	Црна	Црна/ Црвена	Браон/ Бела	Црвена (2.5 mm ²)	Бела	-	Бела	
(SV)	Oranžna	Modra	Bela	Zelena	Rjava	Rdeča (1 mm ²)	Črta	Črta/ Rdeča	Rjava/ Bela	Rdeča (2.5 mm ²)	Bela	-	Bela	
(UKR)	Помаранчевий	Синій	Білий	Зелений	Коричневий	Чорний (1 mm ²)	Чорний	Чорний/ Червоний	Коричневий/ Білий	Червоний (2.5 mm ²)	Білий	-	Білий	
(ICE)	Appelsinugult	Blått	Hvit	Grænt	Brunt	Rautt (1 mm ²)	Svart	Svart/ Rautt	Rautt/ Hvit	Rautt (2.5 mm ²)	Hvit	-	Hvit	

USER GUIDE - H8621ADE50CP



(D) Sicherungen austauschen	(GB) Changing the fuse
(F) Remplacer les fusibles	(E) Cambio de fusible
(NL) Zekeringen vervangen	(I) Sostituire i fusibili
(PT) Mudar o fusível	(HR) Mjerenje osigurača
(BG) Смяна на предзапителя	(HU) A biztosíték cseréje
(EST) Kaitsekorgi vahetamine	(LAT) Drošinātāja nomainīšana
(S) Byte av säkringar	(FIN) Vaihda varokkeet
(CZ) Výměna pojistky	(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(DK) Udskiftning af sikringer	(N) Skifte sikringene
(LIT) Saugiklio keitimasis	(SK) Výmena poistiek
(SER) Замена осигурчача	(UKR) Зміна плавкої вставки
(SVN) Zamenjava varovalke	(ICE) Skipta um öryggi
(RO) Conexiune socket	

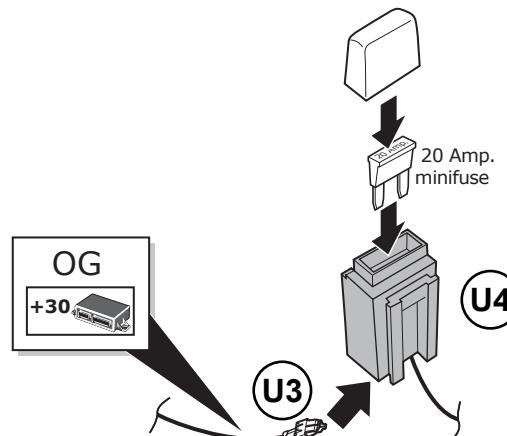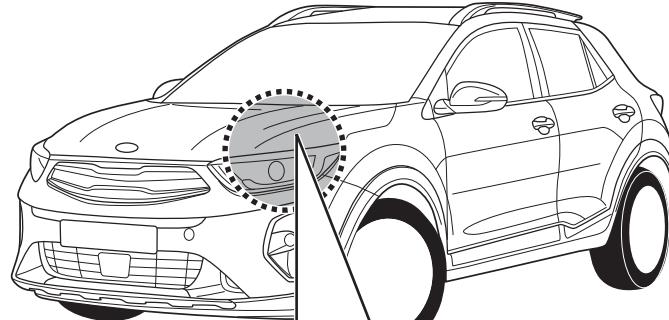

USER GUIDE - H8621ADE50CP



OEM PDC (Park Distance Control)

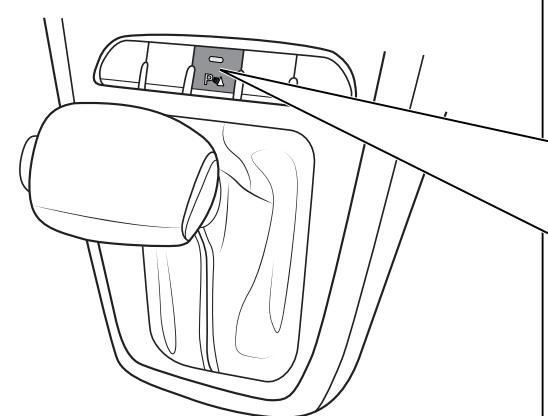

USER GUIDE - H8621ADE50CP



(PT) Num reboque acoplado com uma luz de nevoeiro de trabalho, a luz de nevoeiro do veículo é desligada, se aplicável

(BG) Ако има прикачни ремаркета с работещи светлини за мъгла, светлините за мъгла на превозното средство ще бъдат изключени, ако е приложимо

(EST) Töötavate uudutuledega järelhaagise puhul lülitatakse sõiduki uudutuled vajaduse korral välja

(HR) U priklučenoj prikolici sa svjetlom za maglu koje radi , lampica za maglu vozila će se isključiti, ako je to primjenjivo.

(HU) A működő ködlámpával rendelkező, csatlakoztatott pótkocsin a jármű ködlámpája – ha van ilyen – kikapcsol

(LAT) Ja piekabināta piekabe ar funkcionējošu miglas lukturi, ja attiecināms, transportlīdzekļa miglas lukturis tiks izslēgts.

(LIT) Prikabintoje priekaboje su veikiančiu priešrūkiniu žibintu, jei taikoma, transporto priemonės priešrūkinis žibintas bus išjungtas

(SER) У приклученој приколици са магленком која ради, магленка возила ће се искључити, ако је примењиво

(SVN) Na priključeni prikolici z delujúcimi meglenkami se meglenka vozila izklopi če je primerno

(UKR) Якщо на з'єднаному трейлері горять протитуманні ліхтарі, на самому автомобілі вони будуть вимкнуті (при можливості)

(ICE) Ef tengdur tengivagn hefur virk þokuljós, slökknar á þokuljósum ökutækisins, ef við á

USER GUIDE - H8621ADE50CP



(D) Die Blinklichter am Anhänger werden überwacht. Wenn einer der Anhängerblinker kaputt ist, ertönt ein Summerton und/oder es erscheint ein optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

(F) Les clignotants de la remorque sont protégés. En cas de défaut à l'un des clignotants du véhicule tracté, un signal sonore sera émis et/ou un signal visuel sera affiché sur le tableau de bord. Vérifiez les clignotants de la remorque.

(NL) De knipperlichten op de aanhanger worden bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal er een zoemer te horen zijn en/of een visueel signaal op het dashboard waarneembaar zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

(GB) The flashing lights on the trailer are monitored. If one of the indicators of the trailer breaks down, a buzzer will be audible and/or a visual signal will be visible on the dashboard. Check the flashing lights on the trailer.

(E) Las luces intermitentes del remolque son supervisadas. En caso de que una de las luces intermitentes del remolque esté defectuosa, se emitirá un zumbido y/o se podrá observar una señal visual en el tablero de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

(I) I lampeggiatori del rimorchio sono controllati. Se una delle frecce del rimorchio è guasta, si udirà un segnale acustico e/o comparirà un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

(S) Blinkarna på släpet bevakas. Om ett av släpets blinkljus är sönder hörs en varningssummer och/eller tänds ett varningsljus på instrumentbrädan. Kontrollera släpets blinkerslampor.

(CZ) Ukazatele směru na přívěsu jsou kontrolovány. Pokud dojde k poruše jednoho z indikátorů taženého vozidla, ozve se výstražný signál a/nebo se rozsvítí příslušná kontrolka na palubní desce. Zkontrolujte ukazatele směru na přívěsu.

(DK) Blinklysene på anhængerne overvåges. Hvis et af anhængerblinklysene er defekt høres en alarmlyd og/eller vises der et advarselssignal på instrumentbrættet. Kontroller blinklysene på anhængerne.

(FIN) Perävaunun suuntataloja valvotaan avulla. Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasiin kautta. Tarkasta perävaunun suuntatalot.

(GR) Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος υποστεί βλάβη, θα μπορεί να ακούστε ο βομβητής και/ή θα είναι ορατό ένα οπτικό σήμα στον πίνακα οργάνων. Ελέγχετε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

(N) Blinklysene på tilhengeren blir kontrollert. Hvis et av påhengsvognens blinklys er defekt, vil du høre en summelyd og/eller se et varsellys på dashboardet. Kontroller tilhengerens blinklys.



(PL) Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane. Jeżeli jeden ze wskaźników przyczepy przestanie działać, włączy się sygnał dźwiękowy i/lub sygnał wizualny pojawi się na tablicy rozdzielczej. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy na przyczepie.

(RUS) Указатели поворота прицепа оснащены системой безопасности. Если один из указателей поворота прицепа окажется неисправен, будет подан звуковой сигнал и/или выскажется предупреждение на приборной панели. Проверьте исправность указателей поворота прицепа.

(SK) Smerová svetlá na prívese sú monitorované. Ak jedno zo smerových svetiel nefunguje, ozve sa bzučiak alebo sa na prístrojovej doske zobrazí vizuálny symbol. V tom prípade skontrolujte smerové svetlá na prívese.

(RO) Lămpile de semnalizare ale remorcii sunt monitorizate. Dacă una dintre lămpile remorcii se defectează, se va emite un semnal sonor de avertizare și/sau un indicator luminos va semnalizați în bordul autovehiculului. Verificați lămpile de semnalizare ale remorcii.

USER GUIDE - H8621ADE50CP



PT As luzes intermitentes no reboque são monitorizadas. Se um dos indicadores do reboque avariar, uma campainha será audível e/ou um sinal visual será apresentado no painel. Verifique as luzes intermitentes no reboque.

BG Мигачите на ремаркето се следят. Ако някой от индикаторите на ремаркето излезе от строя, ще се чуе звуков сигнал и/или на таблото ще се появи визуален сигнал. Проверете мигачите на ремаркето.

EST Haagise vilkuvaid tulesid jälgitakse. Kui üks haagise märgutuli läheb katki, kõlab kuuldat helisignaal ja/või armatuurlaual kuvatakse nähtav signaal. Kontrollige haagise vilkuvaid tulesid.

HR Pokazivači pravca na prikolicu su nadgledani. Ako se jedan od indikatora prikolice pokvari, zvučni signal će se oglasiti i/ili će vizuelni signal biti vidljiv na nadzornoj ploči. Provjerite pokazivače pravca na prikolicu.

HU A pótkocsin a villogó jelzőfényeket a rendszer figyeli. Amennyiben valamelyik jelzőfény a pótkocsin meghibásodik, hangjelzés hallható, és/vagy fényjelzés látható a műszerfalon. Ellenőrizze a villogó jelzőfényeket a pótkocsin.

LAT Zibšņugunis uz piekabes tiek uzraudzītas. Ja sabojājies viens no piekabes indikatoriem, atskan skājas signāls un/vai redzams vizuāls signāls uz instrumentu paneļa. Pārbaudiet piekabes zibšņugunis.

LIT Stebimos mirgančios lemputės ant priekabos. Jei sugenda vieną iš priekabos indikatorių, pasigirsta garsinis signalas ir (arba) prietaisų skydelyje atsiranda vaizdinys. Patikrinkite ant priekabos mirgančias lemputes.

SER Прате се трептъха светла на приколици. Ако се један од показатеља приколице поквари, огласиће се звучни сигнал и/или ќе се визуелни сигнал видети на командној табли. Проверите трептъха светла на приколици.

SVN Smerokazi na prikolicu so nadzirani. Če se pokvari eden izmed indikatorjev priklice, se oglasi brenčač in/ali aktivira vidni signal na armaturni plošči. Preverite smerokaze na prikolicu.

UKR Система контролює пробліскові ліхтарі на трейлері. Якщо один з них перегорав, подається звуковий і/або візуальний сигнал на приладовому щітку. Перевіряйте пробліскові ліхтарі на трейлері.

ICF Blikkljós á tengivagni eru vöktuð. Ef vísir gefur til kynna bilun, heyrst hljóðmerki og/eða merki á mælaborðinu. Athugaðu blikkljósin á tengivagninum.

USER GUIDE - H8621ADE50CP



DE Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.

FR Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.

NL Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.

GB In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.

ES En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagarán, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.

IT Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.

SE Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.

CZ Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.

DK Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.

FI Jos liitytyssä perävaunuussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.

GR Σε συζευγμένο ρυμουλό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδείκνυται.

NO Om nødvendig skal kjøretøyets tåkelys slås av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.

PL W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.

RU Вовремя подключенного прицепа с работающими противотуманными фарами, противотуманные фары автомобиля, в случае необходимости, могут быть отключены.

SK Vo vyskytujúcich sa situáciách bude hmlové svetlo samotného vozidla vypnuté, pokiaľ je hmlovka pripojeného prívesu činná.

RO Atunci când este cuplată o remorcă cu lampă de ceață, lampa de ceață a autovehiculului va fi dezactivată, atunci cand acest lucru este posibil.