

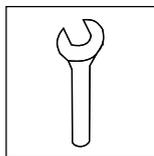
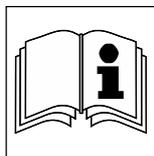
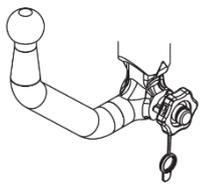
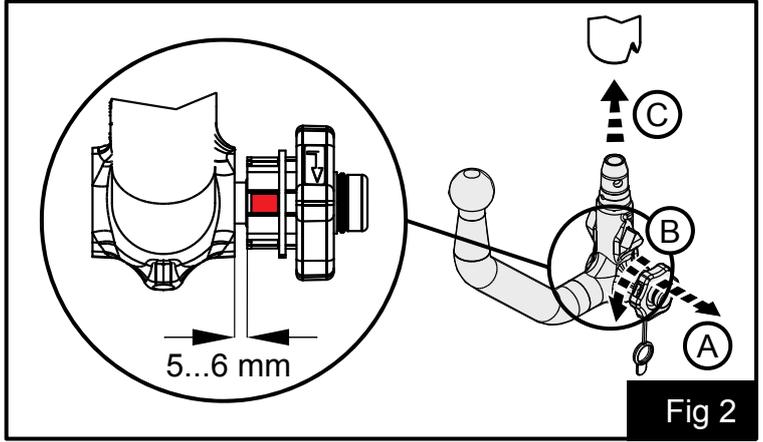


SAFETY INSTRUCTIONS | USER MANUAL | SERVICE


3KS

689 650 01/2021

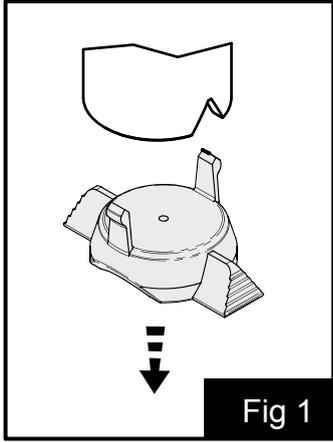


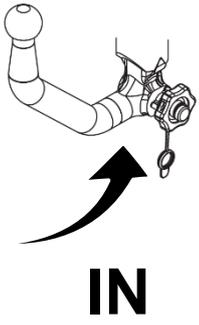

1

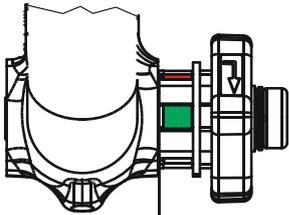

2

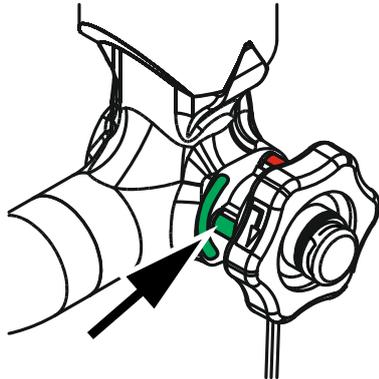

3

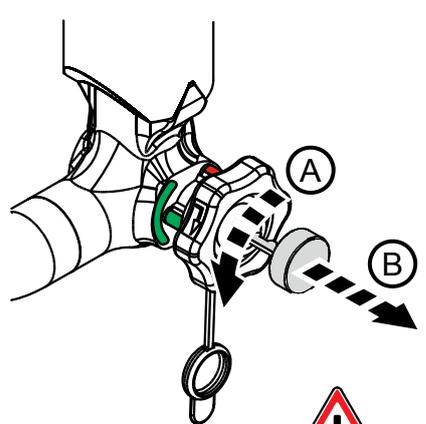


Fig 3

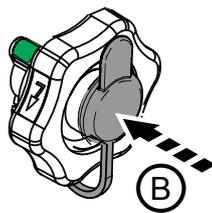
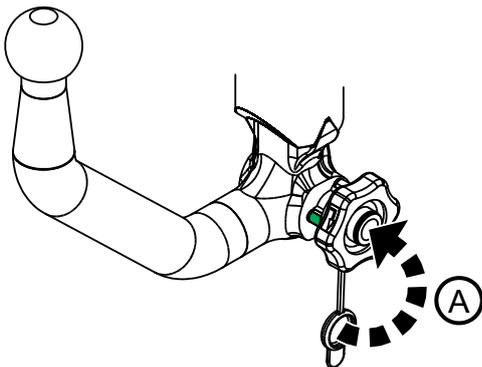


Fig 4

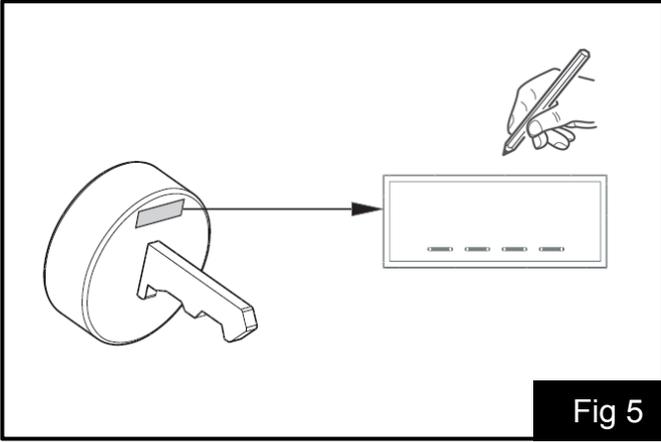


Fig 5

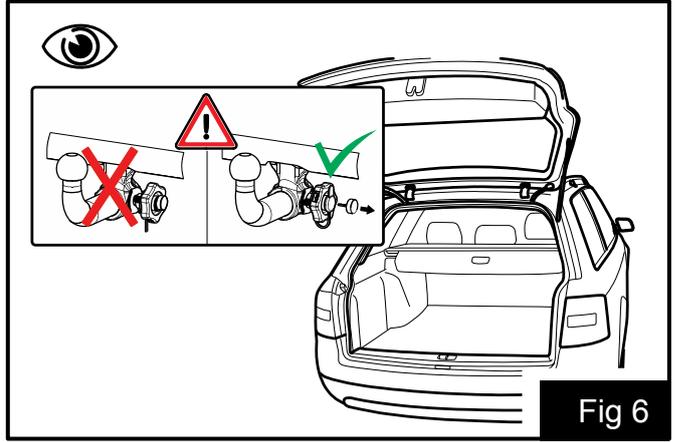


Fig 6



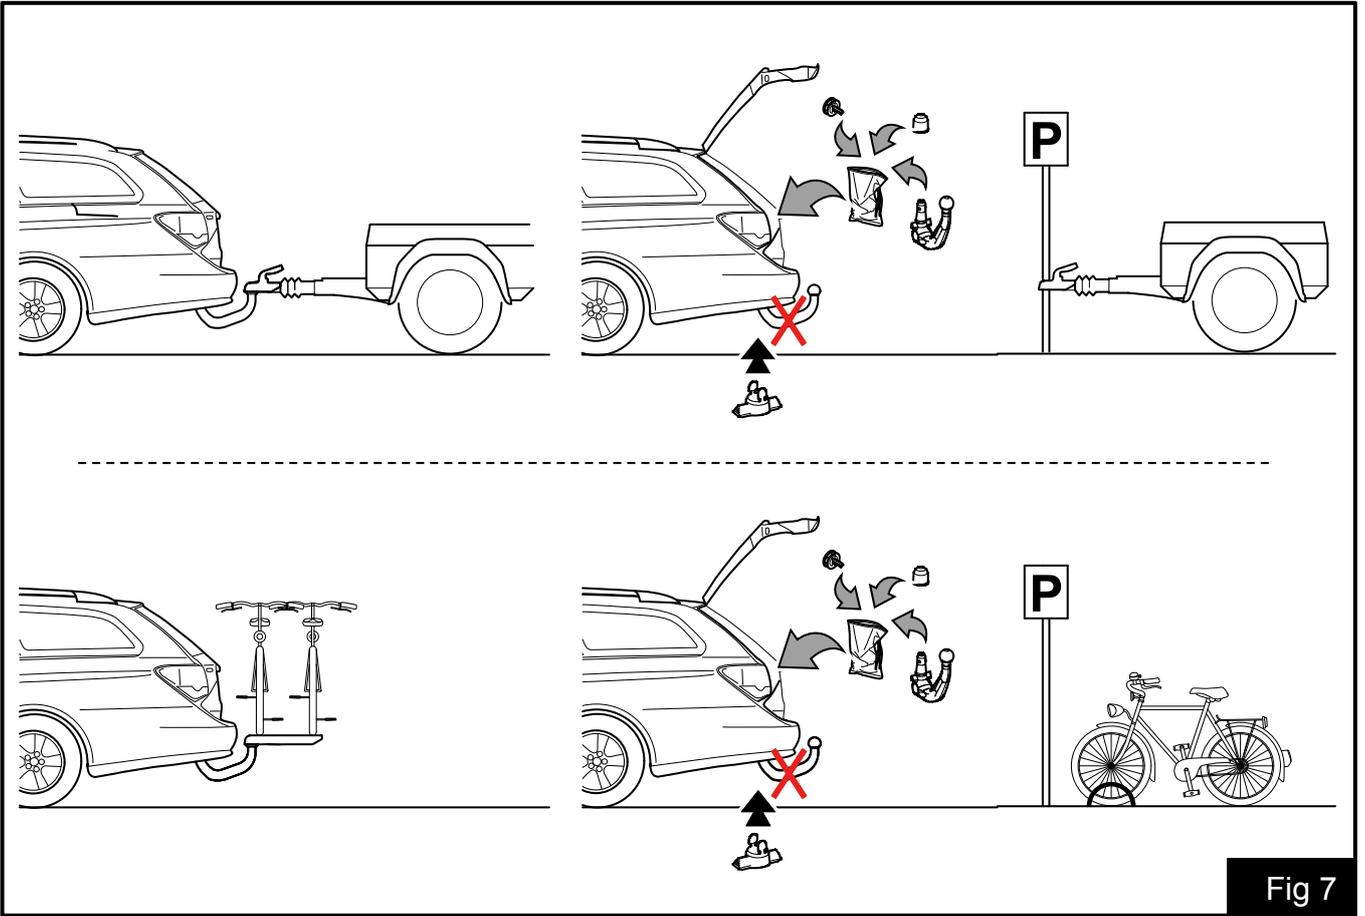


Fig 7

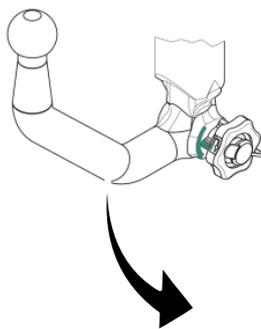

OUT



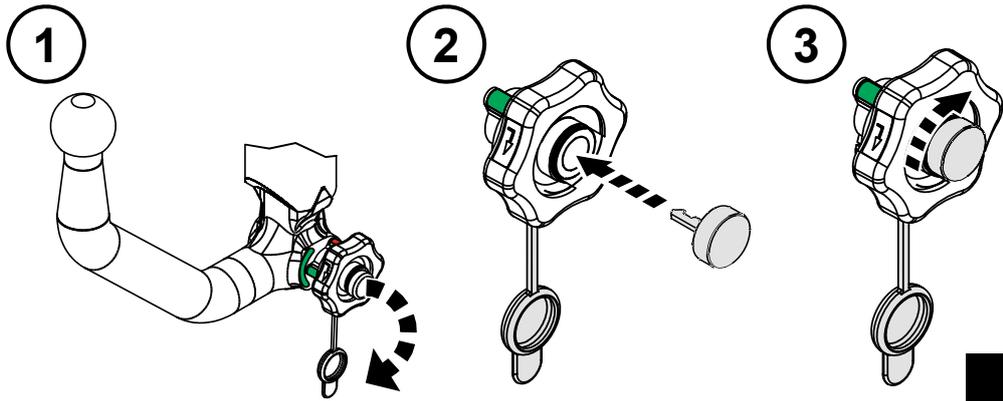


Fig 8


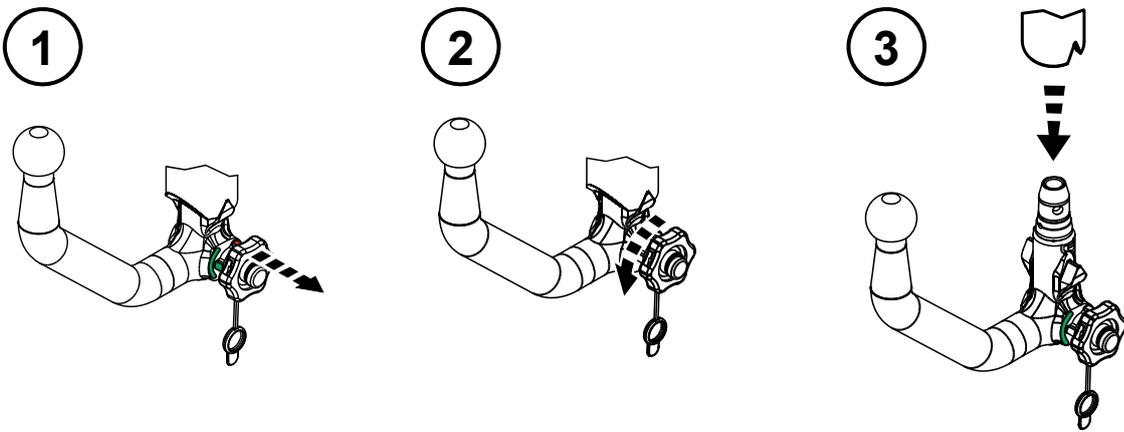


Fig 9

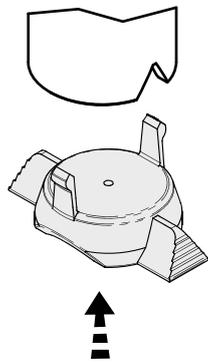

Page 5-11

Fig 10



	 Fig 4	 Fig 10
	SICHERHEITSHINWEISE <ul style="list-style-type: none">▪ Nach Einsetzen der Kugelstange (2) darauf achten, dass zwischen Handrad und Kugelstange (3-1) kein Spalt vorhanden ist und dass sich die grüne Markierung im grünen Bereich (3-2) befindet; Schlüssel (3-3) abziehen und Schloss (4) abdecken.▪ Vor Antritt der Fahrt mit einem Anhänger oder Fahrradträger die sichere Befestigung der Anhängerkupplung kontrollieren	WICHTIG <ul style="list-style-type: none">▪ Kugelstange und Aufnahmerohr sauber halten▪ Aufnahmerohr mit Blindstopfen (9) verschließen▪ Abgenommene Kugelstange im Fahrzeug fixieren▪ Alle Reparaturen an der Anhängerkupplung sind durch den Hersteller auszuführen▪ Die Teile der Anhängerkupplung nicht ölen oder fetten, andernfalls können sicherheitsrelevante Fehlfunktionen verursacht werden
	INSTRUCTIONS DE SECURITE <ul style="list-style-type: none">▪ Après avoir inséré la tige de boule (2), assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le volant à main et la tige de boule (3-1), de sorte que l'indicateur vert soit à l'intérieur de la zone verte (3-2), retirer la clé (3-3) et couvrir le verrouillage (4).▪ Avant de conduire avec une remorque ou un porte-vélo, assurez-vous qu'ils sont correctement fixés	IMPORTANT <ul style="list-style-type: none">▪ Gardez propres la tige de boule et le manchon de réception▪ Fermez le manchon de réception avec le bouchon borgne (9)▪ Fixez la tige de boule déposée dans le véhicule▪ Toutes les réparations sur l'attelage doivent être effectuées par le fabricant▪ Ne graissez ni lubrifiez aucune pièce de l'attelage car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de sécurité important
	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES <ul style="list-style-type: none">▪ Na insteken van de kogelstang (2) controleren of er geen ruimte is tussen het handwiel en de kogelstang (3-1) en of de groene indicator in het groene bereik is (3-2). Verwijder de sleutel (3-3) en dek het slot (4) af.▪ Voor rijden met een aanhanger of fietsdrager controleren of deze veilig is bevestigd	BELANGRIJK <ul style="list-style-type: none">▪ De kogelstang en ontvangende huls schoon houden▪ De ontvangende huls met de dummy-plug (9) afsluiten▪ Verwijderde kogelstang in voertuig vastmaken▪ Alle reparaties aan de trekhaak moeten worden uitgevoerd door de fabrikant▪ Geen enkel onderdeel van de trekhaak smeren omdat dit kan leiden tot veiligheidsrelevante defecten
	SAFETY INSTRUCTIONS <ul style="list-style-type: none">▪ After inserting the ball rod (2), make sure that there is no gap between the hand wheel and the ball rod (3-1), that the green indicator is within the green area (3-2), remove the key (3-3) and cover the lock (4).▪ Before driving with a trailer or bike carrier, check to ensure that it is hitched securely	IMPORTANT <ul style="list-style-type: none">▪ Keep the ball rod and receiving sleeve clean▪ Close the receiving sleeve with the dummy plug (9)▪ Fasten removed ball rod in vehicle▪ All repairs to the hitch must be performed by the manufacturer▪ Do not grease or oil any parts of the hitch as it may lead to safety relevant malfunctioning



	 Fig 4	 Fig 10
	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD <ul style="list-style-type: none">Después de insertar el vástago del enganche de bola (2), comprobar que no quede ninguna holgura entre la ruedecilla y el vástago (3-1) y que el indicador verde esté dentro de la franja de este mismo color (3-2); retirar la llave (3-3) y cubrir la cerradura (4).Antes de conducir con un remolque o portabicicletas, comprobar que esté enganchado firmemente.	IMPORTANTE <ul style="list-style-type: none">Mantener limpios el vástago del enganche de bola y su receptor.Cerrar el receptor con el tapón falso (9).Fijar en el vehículo el vástago del enganche de bola al retirarlo.Los trabajos de reparación del enganche deben quedar a cargo del fabricante.No engrasar ni aceitar las piezas del enganche, ya que esto podría perjudicar la seguridad por un mal funcionamiento del producto.
	ISTRUZIONI DI SICUREZZA <ul style="list-style-type: none">Dopo aver inserito l'asta a sfera (2), accertarsi che non vi sia nessuno spazio tra il volantino e l'asta a sfera (3-1), e che l'indicatore verde sia all'interno della gamma verde (3-2), quindi rimuovere la chiave (3-3) e coprire la serratura (4).Prima di guidare con un rimorchio o un portabici, accertarsi che sia agganciato in modo sicuro	IMPORTANTE <ul style="list-style-type: none">Tenere puliti l'asta a sfera e il manicotto di alloggiamentoChiudere il manicotto di alloggiamento con il tappo cieco (9)Fissare l'asta a sfera rimossa nel veicoloTutte le riparazioni del gancio di traino devono essere eseguite dal produttoreNon ingrassare né oliare nessun componente del gancio di traino in quanto ciò potrebbe causare anomalie di funzionamento che pregiudicano la sicurezza
	SÄKERHETSINSTRUKTIONER <ul style="list-style-type: none">När kulstången (2) har satts i, se till att det inte finns något mellanrum mellan handhjulet och kulstången (3-1), att den gröna indikatorn är inom det gröna området (3-2), ta ur nyckeln (3-3) och täck locket (4).Innan du kör med en släpvagn eller cykelhållare, kontrollera att den är ordentligt fastsatt	VIKTIGT <ul style="list-style-type: none">Håll kulstången och mottagarhylsan renaSlut mottagarhylsan med blindpluggen (9)Sätt fast den borttagna kulstången i fordonetAlla reparationer av draget måste utföras av tillverkarenSmörj inte några delar av draget, eftersom detta kan leda till säkerhetsrelaterade funktionsfel
	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY <ul style="list-style-type: none">Po připojení kulové hlavičky (2) se ubezpečte, že mezi hlavičkou a ručním kolem není mezera (3-1) a že indikátor se nachází v zelené oblasti (3-2), vytáhněte klíček (3-3) a zakryjte zámek (4).Před jízdou s přívěsem nebo nosičem kol zkontrolujte, zda jsou bezpečně připojené	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ <ul style="list-style-type: none">Udržujte kulovou hlavici i upínací pouzdro v čistotěUzavřete upínací pouzdro záslepkou (9)Upevněte odpojenou kulovou hlavici ve vozidleVeškeré opravy tažného zařízení smí provádět pouze výrobceŽádnou část tažného zařízení nemažte ani neolejujte – nebezpečí selhání funkce!



	 Fig 4	 Fig 10
	SIKKERHEDSINSTRUKTIONER <ul style="list-style-type: none">▪ Efter isættelse af kuglestangen (2), sørg for, at der ikke er mellemrum mellem håndhjulet og kuglestangen (3-1), at den grønne indikator er inden for det grønne område (3-2), fjern nøglen (3-3) og dæk låsen (4).▪ Før du kører med en anhænger eller cykelholder, skal du kontrollere at den sidder sikkert	VIGTIGT <ul style="list-style-type: none">▪ Hold kuglestang og monteringsmuffe rene▪ Luk modtagermuffen med blindproppen (9)▪ Fastgør den fjernede kuglestang i køretøjet▪ Alle reparationer af anhængertrækket skal udføres af fabrikanten▪ Smør ikke nogen dele af anhængertrækket, da det kan medføre sikkerhedsrelaterede funktionsfejl
	TURVAOHJEET <ul style="list-style-type: none">▪ Kun olet työntänyt kuulatangon (2) paikalleen, varmista, että käsipyörän ja kuulatangon (3-1) väliin ei jää rakoa ja että vihreä osoitin on vihreällä alueella (3-2), irrota avain (3-3) ja peitä lukko (4).▪ Tarkasta, että perävaunu tai polkupyöräteline on kiinnitetty turvallisesti, ennen kuin lähdet ajamaan	TÄRKEÄÄ <ul style="list-style-type: none">▪ Pidä kuulatanko ja sen kiinnitysholkki puhtaina▪ Sulje kiinnitysholkki suojatulpalla (9)▪ Kiinnitä irrotettu kuulatanko ajoneuvoon▪ Valmistajan on tehtävä kaikki vetolaitteen korjaukset▪ Älä rasvaa tai öljyä mitään vetolaitteen osia, sillä se voi johtaa turvallisuuteen vaikuttavaan toimintahäiriöön
	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ <ul style="list-style-type: none">▪ Μετά την τοποθέτηση της ράβδου με κεφαλή ρυμούλκησης (2) βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό ανάμεσα στον χειροτροχό και στη ράβδο με κεφαλή ρυμούλκησης (3-1), ότι ο πράσινος δείκτης είναι εντός της πράσινης περιοχής (3-2), αφαιρέστε το κλειδί (3-3) και καλύψτε την ασφάλεια (4).▪ Πριν οδηγήσετε με μια ρυμούλκα ή φορέα ποδηλάτων, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ <ul style="list-style-type: none">▪ Διατηρείτε τη ράβδο με κεφαλή ρυμούλκησης και τον δακτύλιο υποδοχής καθαρά▪ Κλείστε τον δακτύλιο υποδοχής με το τυφλό πώμα (9)▪ Στερεώστε τη ράβδο με κεφαλή ρυμούλκησης που αφαιρέθηκε στο όχημα▪ Όλες οι επισκευές στον κοτσαδόρο πρέπει να πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή▪ Μη γρασάρετε ή λαδώνετε κανένα εξάρτημα του κοτσαδόρου καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία που επηρεάζει την ασφάλεια
	SIKKERHETSINSTRUKSER <ul style="list-style-type: none">▪ Etter å ha satt inn kulestangen (2) må det sørges for at det ikke er et mellomrom mellom rattet og kulestangen (3-1), at den grønne indikatoren er innenfor det grønne området (3-2), ta ut nøkkelen (3-3) og dekk til låsen (4).▪ Før kjøring med tilhenger eller sykkelstativ må du kontrollere at alt er koblet sikkert	VIKTIG <ul style="list-style-type: none">▪ Hold kulestangen og mottakshylsen rene▪ Lukk mottakshylsen med blindpluggen (9)▪ Fest den avmonterte kulestangen i kjøretøyet▪ Alle reparasjoner på tilhengerfestet må utføres av produsenten▪ Ikke fett eller olje inn noen deler av tilhengerfestet, da dette kan føre til sikkerhetsrelevante feilfunksjoner



	 Fig 4	 Fig 10
	WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA <ul style="list-style-type: none">Po włożeniu drążka kulowego (2) należy sprawdzić, czy nie ma przerwy między pokrętleń a drążkiem kulowym (3-1), czy zielony wskaźnik leży w obszarze zielonym (3-2), po czym należy wyjąć klucz (3-3) i przykryć zamek (4).Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą lub bagażnikiem rowerowym należy sprawdzić, czy są one bezpiecznie zamocowane.	WAŻNE <ul style="list-style-type: none">Utrzymywać drążek kulowy i tuleję mocującą w czystości.Zamknąć tuleję mocującą zaślepką (9).Przymocować usunięty drążek kulowy w pojeździe.Wszelkie naprawy zaczepu muszą być wykonywane przez producenta.Nie smarować smarem ani olejem żadnych części zaczepu, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania i naruszyć bezpieczeństwo.
	ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ <ul style="list-style-type: none">После установки штыря с шаровой головкой (2) убедиться, что между маховичком и штырем с шаровой головкой (3-1) нет зазора и что зеленый индикатор находится в зеленом секторе (3-2), затем вынуть ключ (3-3) и закрыть замок (4).Перед началом движения с прицепом или тележкой убедиться, что они надежно прицеплены	ВАЖНО <ul style="list-style-type: none">Содержать штырь с шаровой головкой и приемную втулку в чистотеЗакрыть приемную втулку заглушкой (9)Закрепить снятый штырь с головкой на транспортном средствеВсе работы по ремонту сцепного устройства должны выполняться изготовителемНе смазывать тавотом или маслом детали сцепного устройства, так как это может привести к небезопасному его срабатыванию
	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY <ul style="list-style-type: none">Po pripojení guľovej hlavice (2) sa ubezpečte, že medzi hlavicou a ručným kolesom nie je medzera (3-1) a že indikátor sa nachádza v zelenej oblasti (3-2), vytiahnite kľúčik (3-3) a zakryte zámku (4).Pred jazdou s príviesom alebo nosičom bicyklov skontrolujte, či sú bezpečne pripojené	DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE <ul style="list-style-type: none">Udržiavajte guľovú hlavicu aj upínacie puzdro v čistoteUzavrite upínacie puzdro záslepkou (9)Upevnite odpojenú guľovú hlavicu vo vozidleAkékoľvek opravy ťažného zariadenia smie vykonávať iba výrobcaŽiadnu časť ťažného zariadenia nemažte ani neolejujte – nebezpečenstvo zlyhania funkcie!
	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ <ul style="list-style-type: none">După introducerea barei cu capăt sferic (2) asigurați-vă de faptul că nu există nicio distanță între roata manuală și bara cu capăt sferic (3-1) și că indicatorul verde se află în zona verde (3-2), scoateți cheia (3-3) și acoperiți închizătoarea (4).Înainte deplasării cu o remorcă sau un suport pentru biciclete asigurați-vă de faptul că acestea sunt fixate sigur	IMPORTANT <ul style="list-style-type: none">Mențineți curate bara cu capăt sferic și manșonul de recepțieAcoperiți manșonul de recepție cu dopul orb (9)Fixați în autovehicul bara cu capăt sferic îndepărtatăToate reparațiile asupra cârligului trebuie efectuate de către producătorNu ungeți sau uleiați nicio componentă a cârligului deoarece aceasta poate cauza afectarea siguranței



	 Fig 4	 Fig 10
	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA <ul style="list-style-type: none">▪ Após a instalação da barra da esfera (2), assegurar que não existe folga entre o volante e a barra da esfera (3-1) e que a marcação verde encontrase na área verde (3-2); retirar a chave (3-3) e cobrir a fechadura (4).▪ Antes de iniciar a viagem com um reboque ou porta-bicicletas, verificar a fixação segura do engate do reboque	IMPORTANTE <ul style="list-style-type: none">▪ Manter a barra da esfera e o tubo recetor limpos▪ Selar o tubo recetor com tampões (9)▪ Fixar a barra da esfera retirada no veículo▪ Todas as reparações têm de ser realizadas no engate do reboque pelo fabricante▪ Não aplicar óleo ou massa lubrificante nas peças do engate do reboque, caso contrário, podem ocorrer anomalias relevantes para a segurança
	БЕЗОПАСНОСТ <ul style="list-style-type: none">▪ След като поставите теглича с топка (2), се уверете, че няма междина между маховика и теглича с топка (3-1) и че зелената маркировка е в зелената зона (3-2); извадете ключа (3-3) и покрийте ключалката (4).▪ Преди да започнете пътуването с ремарке или носач за велосипед, проверете закрепването на теглича.	ВАЖНО <ul style="list-style-type: none">▪ Пазете теглича с топка и приемащата тръба чисти.▪ Затворете приемащата тръба със запушалка (9).▪ Закрепете сваления теглич с топка в автомобила.▪ Всички ремонти по теглича трябва да се извършват от производителя.▪ Не смазвайте частите на теглича с грес или масло, в противен случай това може да причини неизправности, свързани с безопасността.
	OHUTUSJUHEND <ul style="list-style-type: none">▪ Jälgige, et pärast konksu (2) paigaldamist ei jääks käsiratta ja konksu (3-1) vahele tühja ruumi ning et roheline märgistus oleks rohelises alas (3-2); tõmmake võti (3-3) välja ning katke lukuauk (4).▪ Veenduge enne sõidu alustamist, et haagis või rattahoidja oleks kindlalt haakekonksu külge kinnitatud	TÄHTIS <ul style="list-style-type: none">▪ Hoidke konks ja vastuvõtutoru puhtana▪ Sulgege vastuvõtutoru korgiga (9)▪ Kinnitage eemaldatud konks autos▪ Kõik haakekonksu parandused peab tegema tootja▪ Ärge õlitage ega määrige haakekonksu, see võib põhjustada ohutusega seotud rikkeid
	SIGURNOSNE NAPOMENE <ul style="list-style-type: none">▪ Nakon umetanja šipke s kuglicom (2) pazite na to da između ručnog kotača i šipke s kuglicom (3-1) nema razmaka i da se zelena oznaka nalazi u zelenom području (3-2); izvucite ključ (3-3) i pokrijte bravu (4).▪ Prije početka vožnje, pomoću prikolice ili nosača za bicikl provjerite je li spojka prikolice sigurno pričvršćena	VAŽNO <ul style="list-style-type: none">▪ Održavajte šipku s kuglicom i prihvatnu cijev čistima▪ Zatvorite prihvatnu cijev slijepim čepovima (9)▪ Skinutu šipku s kuglicom pričvrstite u vozilu▪ Sve popravke na spojki prikolice mora obaviti proizvođač▪ Nemojte mastiti i podmazivati dijelove spojke prikolice jer u suprotnom može doći do kvarova relevantnih za sigurnost



	 Fig 4	 Fig 10
	BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK <ul style="list-style-type: none">A gömbfejű vonóhorog (2) használatát követően ügyeljen arra, hogy a kézikerék és a gömbfejű vonóhorog (3-1) között ne legyen rés, valamint arra, hogy a zöld jelölés a zölden jelölt területen (3-2) belül legyen; Húzza ki a kulcsot (3-3) és fedje be a zárat (4).Mielőtt egy vontatmánnyal vagy egy kerékpártartóval megkezdene az utazást, ellenőrizze a vonószerkezet rögzítettségét.	FONTOS <ul style="list-style-type: none">Tartsa tisztán a gömbfejű vonóhorgot és a felfogatócsövetA felfogatócsövet zárja vakdugóval (9)A leszerelt gömbfejű vonóhorgot rögzítse a járműbenA vonószerkezeten minden javítást a gyártóval végeztesenA vonószerkezet részeit ne olajozza vagy zsírozza, ellenkező esetben biztonságtechnikai szempontból fontos hibák léphetnek fel
	DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI <ul style="list-style-type: none">Pēc stieņa ar lodveida galu (2) izmantošanas ievērojiet, lai starp rokturi un stieni ar lodveida galu (3-1) nebūtu atstarpes, un zaļais marķējums atrastos zaļajā joslā (3-2); izņemiet atslēgu (3-3) un nodedziet slēdzeni (4).Pirms brauciena ar piekabi vai velosipēdu balstu pārbaudiet piekabes āķa stiprinājumu.	SVARĪGI <ul style="list-style-type: none">Uzturiet tīru stieni ar lodveida galu un pievienošanas cauruli.Pievienošanas cauruli nosedziet ar aizbāzni (9).Noņemto stieni ar lodveida galu nostipriniet transportlīdzeklī.Visus piekabes āķa remontdarbus jāveic ražotājam.Neelļojiet un neieziediet piekabes āķi, pretējā gadījumā tas var izraisīt drošībai būtisku kļūdainu darbību.
	ĮSPĖJAMIEJI NURODYMAI <ul style="list-style-type: none">Pritvirtinę rutulinį strypą (2) atkreipkite dėmesį, kad tarp smagračio ir rutulinio strypo (3-1) nebūtų tarpo ir kad žalioji žyma būtų žalioje zonoje (3-2); ištraukite raktą (3-3) ir uždenkite fiksatorių (4).Prieš važiuodami su priekaba ar dviračių laikikliu, patikrinkite, ar prikabinimo įrenginys saugiai pritvirtintas.	SVARBU: <ul style="list-style-type: none">rutulinį strypą ir įstatomą vamzdį laikykite švarius;įstatomą vamzdį užaklinkite (9) aklėmis;nuimtą rutulinį strypą pritvirtinkite transporto priemonėje;visus remonto darbus prie prikabinimo įrenginio leidžiama atlikti gamintojui;prikabinimo įrenginio dalių netepkite alyva arba tepalu, nes jis gali pradėti netinkamai ir nesaugiai veikti.
	NAPOMENE ZA BEZBEDNOST <ul style="list-style-type: none">Pošto umetnete kuku za vuču (2) pazite na to da između ručnog točka i kuke za vuču (3-1) ne postoji prorez i na to da se zeleni marker nalazi u zelenom polju (3-2); izvucite ključ (3-3) i pokrijte bravu (4).Pre početka vožnje s prikolicom ili s nosačem bicikla kontrolirajte bezbednost fiksacije spojnice za prikolicu.	VAŽNO <ul style="list-style-type: none">Održavajte čistoću na kuki za vuču i na cevi prijemniceCev prijemnice zatvorite pomoću slepog čepa (9)Kuku za vuču, koju ste skinuli, fiksirajte u voziluSve popravke na spojnici za prikolicu sme da izvodi samo proizvođačDelove spojnice za prikolicu nemojte da mažete uljem ili mašću, u suprotnom možete da prouzrokuje pogrešne funkcije koje ugrožavaju bezbednost



	 Fig 4	 Fig 10
	VARNOSTNI NAPOTKI <ul style="list-style-type: none">▪ Ko vstavite kroglično palico (2), se prepričajte, da med ročnim kolescem in kroglično palico (3-1) ni vrzeli in da je zelena oznaka v zelenem območju (3-2); izvlecite ključ (3-3) in pokrijte ključavnico (4).▪ Pred pričetkom vožnje s priklopnikom ali nosilcem za kolesa preverite, ali je priklopna kljuka varno pritrjena.	ПОМЕБНО <ul style="list-style-type: none">▪ Poskrbite, da sta kroglična palica in cev za vstavljanje čisti.▪ Cev za vstavljanje vstavite v zatič (9).▪ Odstranjeno kroglično palico pritrdite na vozilo.▪ Vsa popravila priklopne kljuke lahko izvede samo proizvajalec.▪ Delov priklopne kljuke ne mažite z oljem ali mastjo, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do napačnega delovanja naprave, kar lahko vpliva na varnost delovanja.
	ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ <ul style="list-style-type: none">▪ Після встановлення штанги з кульовою голівкою (2) слідкуйте за тим, щоб між фіксатором тягово-зчпного пристрою і штангою з кульовою голівкою (3-1) не було зазору, а також за тим, щоб зелена позначка знаходилась у зеленій області (3-2); витягніть ключ (3-3) і прикрийте замок (4) кришкою.▪ Перш ніж вирушати в дорогу з причепом або пристроєм для перевезення велосипедів, перевірте надійність кріплення тягово-зчпного пристрою	ВАЖЛИВО <ul style="list-style-type: none">▪ Підтримуйте чистоту штанги з кульовою голівкою і приймальної трубки▪ Закривайте приймальну трубку заглушкою (9)▪ Закріплюйте зняту штангу з кульовою голівкою в автомобілі▪ Будь-які ремонтні роботи на тягово-зчпному пристрої може виконувати лише виробник▪ Не змащуйте деталі тягово-зчпного пристрою оливою чи мастилом, оскільки це може викликати порушення в роботі, що в свою чергу можуть призвести до небезпеки
	ÖRYGGISLEIÐBEININGAR <ul style="list-style-type: none">▪ Þegar dráttarbeislið (2) hefur verið sett á skal gæta þess að ekkert bil sé á milli handhjólans og dráttarbeislisins (3-1) og að græna merkingin sé á græna svæðinu (3-2). Takið lykilinn (3-3) úr og lokið lásnum (4).▪ Áður en ekið er af stað með eftirvagn eða hjólagrind skal ganga úr skugga um að vagn tengið sé tryggilega fest.	MIKILVÆGT <ul style="list-style-type: none">▪ Haldið dráttarbeislinu og tengihólkinum hreinum.▪ Lokið tengihólkinum með tappa (9).▪ Þegar dráttarbeislið hefur verið tekið af skal festa það í bílnum.▪ Framleiðandi skal annast allar viðgerðir á vagn tenginu.▪ Ekki má smyrja hluta vagn tengisins með olíu eða feiti, því það getur stefnt öryggi í hættu.